OLYMPIA

Schnurloses Telefon DECT 5000

INHALTSVERZEICHNIS

Zu Ihrer Sicherheit 4
Sicherheitshinweise beachten 4
Bestimmungsgemäß verwenden 6
Verpackungsinhalt prüfen 6

Ihr Telefon im Detail 8
Vorder- und Rückseite (Mobilteil) 8
Vorder- und Rückseite (Basis) 10
Display 11

So nehmen Sie Ihr Telefon in Betrieb . . 14
Basis anschließen 14
Wiederaufladbare Batterien einlegen 15
Wiederaufladbare Batterien laden 16
Mobilteil ein- und ausschalten 16

So bedienen Sie Ihr Telefon 18
Anrufe tätigen 18
Anrufe annehmen, beenden und abweisen 18
Im Menü navigieren 19
Funktionstasten 19

Die Funktionen Ihres Telefons 22
Einstellungen 22
Telefonbuch 30
Anruflisten 32
Favoritenwahl (M1 / M2) 33
Wahlwiederholung 33
Rückruf 33
Während des Gesprächs 34
Interne Funktionen 35
Stummschalten 36
Tastensperre 36
Paging (Tonruf) 36
Wahlpause (P) 36

Was Sie sonst noch wissen müssen . . . 38
Technische Daten 38
Häufig gestellte Fragen (FAQ) 39
Pflegehinweise 42
Entsorgung 42
Konformitätsinformationen 43
Garantie 43

Zu Ihrer Sicherheit

Die folgenden Seiten helfen Ihnen beim sicheren Umgang mit Ihrem Telefon.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung Ihres Telefons. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Achten Sie auf dieses Symbol. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Texte geben Ihnen nützliche Hinweise im Umgang mit Ihrem Telefon.

Sicherheitshinweise beachten

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich und andere vor eventuellen körperlichen Schäden schützen können.

WARNUNG! Ihr Telefon kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder entsprechend unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Telefon spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

WARNUNG! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags! Niemals selbst Ihr Telefon oder Komponenten öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen das Netzteil stecken oder lösen.

WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr! Gefährdung der Gesundheit durch Verpackungs- und Schutzfolien! Verpackungs- und Schutzfolien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kleinkinder könnten Kleinteile verschlucken.

WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr! Gefährdung der Gesundheit durch Batterien! Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien nicht verschlucken. Falls eine Batterie verschluckt wurde, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

WARNUNG! Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil! Das Netzteil darf nur an Stromquellen verwendet werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Versuchen Sie niemals, Ihr Telefon mit einer anderen Spannung zu betreiben.

VORSICHT! Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Batterien! Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien und ersetzen Sie die wiederaufladbaren Batterien nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.

VORSICHT! Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann Ihr Telefon an Ihr Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.

WICHTIG! Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Telefon ist nicht wasserdicht, halten Sie Ihr Telefon trocken.

WICHTIG! Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör. Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.

WICHTIG! Reparaturen an Ihrem Telefon dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäß verwenden

Ihr schnurloses Telefon DECT 5000 ist geeignet für das schnurlose Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Verwenden Sie Ihr Telefon ausschließlich in geschlossenen Innenräumen.

Verpackungsinhalt prüfen

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt Ihres Telefons, bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen. Zum Lieferumfang Ihres Telefons gehören:

- schnurloses Telefon DECT 5000 (Mobilteil)
- Ladeschale (Basis)
- Netzteil (Input 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 150 mA; Output 6 VDC, 500 mA)
- 2 x wiederaufladbare Batterien (Microzelle (AAA), 1,2 V)
- Telefonkabel (Westernstecker, RJ-11)
- Bedienungsanleitung

Ihr Telefon im Detail

Vorder- und Rückseite (Mobilteil)

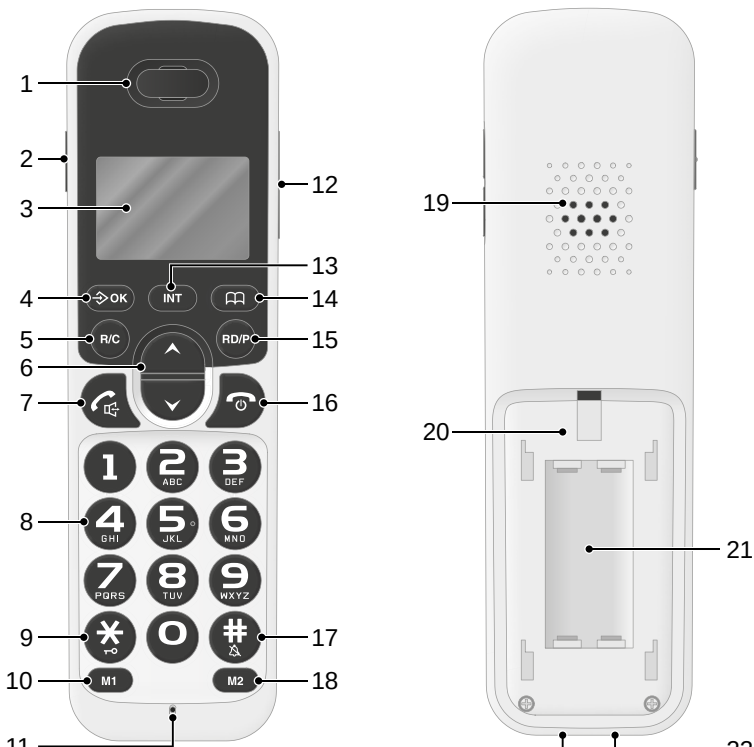

Weitere Details zu Tasten und Bedienelementen erfahren Sie im Abschnitt **Funktionstasten auf Seite 16**.

Nr.	Bedeutung	Nr.	Bedeutung
1	Lautsprecher	**12**	Navigationstasten
2	Taste Lautstärke-Boost	**13**	Taste INT
3	Display	**14**	Taste Telefonbuch
4	Taste OK	**15**	Taste RD/P
5	Taste R/C	**16**	Taste Auflegen
6	Navigationstasten	**17**	Taste Raute / Stummschaltung
7	Taste Annehmen	**18**	Taste Favoritenwahl (M2)
8	Tastatur	**19**	Lautsprecher (aktiv bei Freisprechen)
9	Taste Stern / Tastensperre	**20**	Batteriefachabdeckung (nicht dargestellt)
10	Taste Favoritenwahl (M1)	**21**	Batteriefach
11	Mikrofon	**22**	Ladekontakte

Vorder- und Rückseite (Basis)

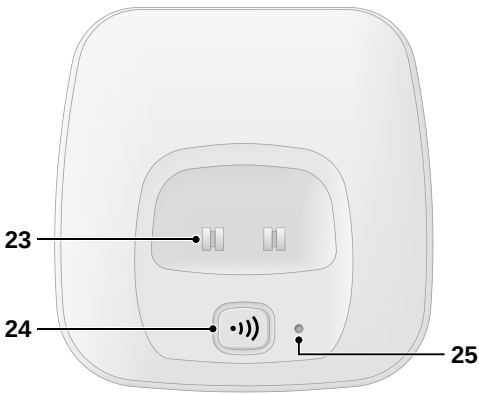

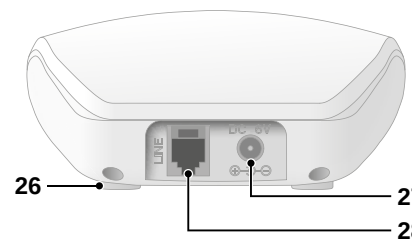

Nr.	Bedeutung	Nr.	Bedeutung
23	Ladekontakte	**26**	Gerätefüße
24	Taste Paging	**27**	Netzteilanschlussbuchse
25	LED	**28**	Telefonanschlussbuchse

Display

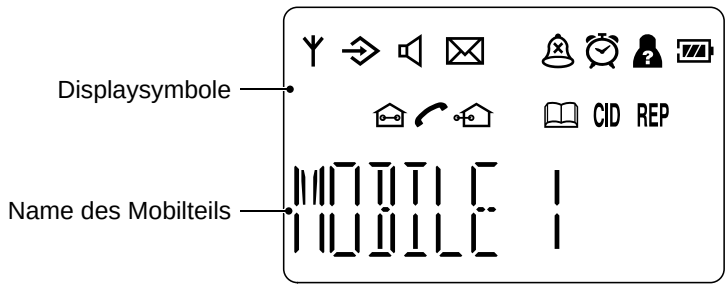

In der folgenden Tabelle finden Sie Erklärungen zu den Displaysymbolen.

Symbol	Bedeutung
	Signalstärke des Mobilteils zur Basis (blinkt wenn außerhalb der Reichweite; erlischt, wenn keine Verbindung zur Basis)
	Navigieren im Menü
	Funktion Freisprechen ist eingeschaltet
	Nicht abgehörte Sprachnachricht vorhanden
	Klingelton ist stummgeschaltet

Symbol	Bedeutung
	Wecker ist gestellt
	Anruf verpasst
	Aktueller Batterieladestand
	Internes Gespräch aktiv
	Gespräch ist aktiv
	Externes Gespräch aktiv
	Telefonbucheintrag wird angesehen
CID	Anruf geht ein
REP	Mehrere Anrufe von einer Rufnummer verpasst

So nehmen Sie Ihr Telefon in Betrieb

Ihr schnurloses Telefon DECT 5000 besteht aus einer Basis und einem Mobilteil. Schließen Sie Ihre Basis und Ihr Mobilteil wie in diesem Abschnitt beschrieben an.

Basis anschließen

Achten Sie bei der Auswahl des Aufstellorts auf die Reichweite Ihrer Basis. Die Reichweite beträgt etwa 50 m und kann sich bspw. durch Wände oder Decken verringern.

1 Schließen Sie Ihr Telefonanschlusskabel an eine Telefonanschlussdose an. Alternativ schließen Sie Ihre Basis an eine Telefonanlage oder einen Router an. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts.

WARNUNG! Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil! Das Netzteil darf nur an Stromquellen verwendet werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Versuchen Sie niemals, Ihr Telefon mit einer anderen Spannung zu betreiben.

2 Schließen Sie den Netzstecker an den Netzteilanschluss der Basis und einer ordnungsgemäß installierten Steckdose an.

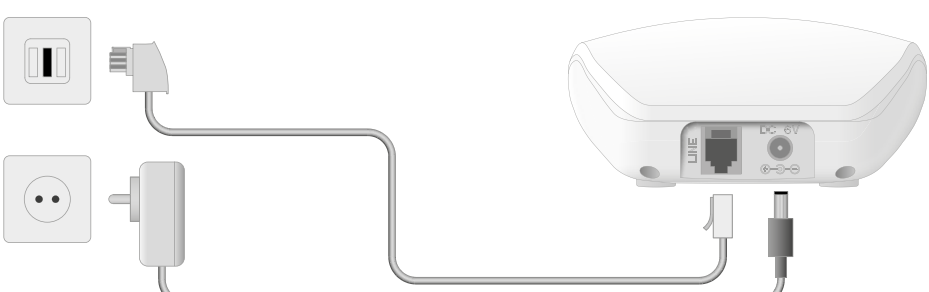

Wiederaufladbare Batterien einlegen

Ihr Mobilteil funktioniert nur mit korrekt eingelegten, wiederaufladbaren Batterien. Die wiederaufladbaren Batterien (2 x Microzelle (AAA), 1,2 V) sind im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten.

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung von Ihrem Mobilteil ab. Nutzen Sie die Aussparung der Batteriefachabdeckung an der Unterseite Ihres Mobilteils.
2. Legen Sie die Batterien wie abgebildet in das Batteriefach Ihres Mobilteils ein.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf Ihr Mobilteil auf. Die Batteriefachabdeckung rastet hörbar ein.

VORSICHT! Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Batterien! Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien und ersetzen Sie die wiederaufladbaren Batterien nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.

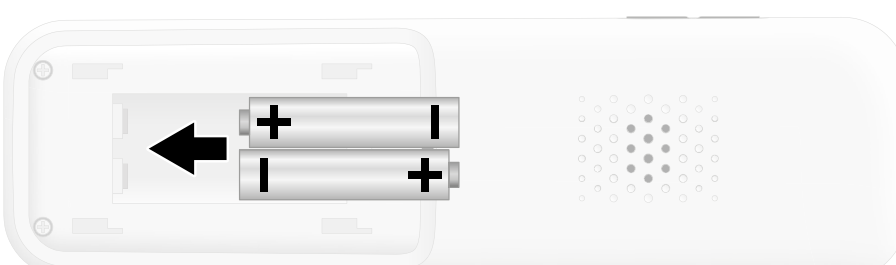

Wiederaufladbare Batterien laden

Laden Sie die Batterien Ihres Mobilteils in regelmäßigen Abständen. Wir empfehlen, die Batterien Ihres Mobilteils vor der ersten Verwendung für etwa 12 Stunden zu laden.

VORSICHT! Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Batterien! Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien und ersetzen Sie die wiederaufladbaren Batterien nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.

VORSICHT! Explosionsgefahr durch Verwendung falscher Batterien! Verwenden Sie niemals nicht aufladbare Batterien. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen.

1 Stellen Sie Ihr Mobilteil in Ihre Basis. Sie hören einen kurzen Signalton und die LED auf der Oberseite Ihrer Basis leuchtet.

Während des Ladevorgangs können Ihre Basis, Ihr Mobilteil bzw. die wiederaufladbaren Batterien warm werden. Das ist ungefährlich.

Mobilteil ein- und ausschalten

1 Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden.

Nach wenigen Sekunden zeigt das Display die Signalstärke, den Batterieladestand sowie den Namen des Mobilteils.

So bedienen Sie Ihr Telefon

Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie Sie im Menü Ihres Telefons navigieren, Rufnummern und Buchstaben eingeben und wie Sie Anrufe tätigen, annehmen, beenden und abweisen.

Anrufe tätigen

Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie die Taste.

Während eines laufenden Gesprächs zeigt das Display Ihres Mobilteils die aktuelle Dauer des Gesprächs in Stunden, Minuten und Sekunden (HH-MM-SS). Die LED an der Oberseite der Basis leuchtet während eines Gesprächs dauerhaft rot.

Anrufe annehmen, beenden und abweisen

Bei Anrufen klingeln alle angemeldeten Mobilteile. Im Display der Mobilteile wird ggf. die Rufnummer des Teilnehmers (netzabhängig) angezeigt. Wenn der Anrufer im Telefonbuch eingetragen ist, wird der eingetragene Name des Anrufers angezeigt.

Wenn Sie Anrufe annehmen, beenden oder abweisen möchten, verwenden Sie dafür die folgenden Tasten:

Nehmen Sie einen eingehenden Anruf an.

Beenden Sie ein laufendes Gespräch oder weisen Sie einen eingehenden Anruf ab.

Im Menü navigieren

Navigieren Sie mit den folgenden Tasten durch das Menü Ihres Mobilteils.

Navigieren Sie im Menü nach oben bzw. unten.

Öffnen Sie Untermenüs bzw. bestätigen Sie Eingaben.

Navigieren Sie eine Menüebene zurück bzw. verwerfen Sie Ihre Eingaben und Einstellungen.

Funktionstasten

Einige Tasten sind je nach Kontext unterschiedlich bzw. mehrfach belegt. Erfahren Sie mehr in der folgenden Tabelle.

Symbol	Bedeutung
	(auf dem Startbildschirm) Menü öffnen / Eingaben bestätigen (während eines Gesprächs) Mikrofon stummschalten
	(während eines Gesprächs) Freisprechen einschalten und ausschalten
	Telefonbuch öffnen
	(während eines Gesprächs) Gesprächslautstärke erhöhen (auf dem Startbildschirm) zuletzt eingegangenen Anruf ansehen

Symbol	Bedeutung
	(während eines Gesprächs) Gesprächslautstärke verringern (auf dem Startbildschirm) zuletzt ausgehenden Anruf ansehen
	(im Menü) Navigation
	Einträge oder Zeichen löschen
	Wahlpause / zuletzt gewählte Rufnummer erneut anrufen
	Tastensperre ein-/ausschalten / Stern
	(gedrückt halten) Stummschalten / Raute
	Intern telefonieren / Gespräche übergeben / Konferenzgespräch
	Favoritenwahl
	(an der Basis) Mobilteil suchen / Mobilteil anmelden
	Lautstärke-Boost

Die Funktionen Ihres Telefons

Dieser Abschnitt informiert Sie über den Funktionsumfang Ihres Telefons.

Die PIN Ihres Mobilteils lautet in den Standardeinstellungen 0-0-0-0. Sie können die PIN Ihres Mobilteils jederzeit anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **PIN anpassen auf Seite 23**.

Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen Ihres Telefons an Ihre Bedürfnisse an.

Mobilteil anmelden

Bevor Sie telefonieren können, müssen Sie Ihr Mobilteil an Ihrer Basis anmelden. Sie können bis zu 5 Mobilteile an der Basis anmelden. Die Mobilteile müssen dabei die technischen Voraussetzungen für die Verwendung an der Basis unterstützen (bspw. GAP-Standard). Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mobilteils.

1. Navigieren Sie in das Menü **ANMELDUNG**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Ihre PIN mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Wählen Sie Ihre Basis mit den Navigationstasten aus.
6. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
7. Drücken Sie die Taste an Ihrer Basis. Die LED an Ihrer Basis blinkt rot. Ihr Mobilteil wird an Ihrer Basis angemeldet. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern.

Mobilteil abmelden

Melden Sie ein Mobilteil von einer Basis ab:

1. Navigieren Sie in das Menü **BS EINSTELL. ➔ MT ABMELDEN**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Ihre PIN mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Navigationstasten aus.
6. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Basis auswählen

Wählen Sie die Basis aus, die Ihr Mobilteil nutzen soll. Dies ist nur möglich, wenn Ihr Mobilteil an mehr als einer Basis angemeldet ist.

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ BASIS AUSW**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Basis mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Sprache

Stellen Sie die Sprache Ihres Mobilteils bei Bedarf um:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ SPRACHE**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Datum und Uhrzeit

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobilteils das Datum und die Uhrzeit ein:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ DATUM & ZEIT**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Klingelton

Wählen Sie für interne und externe Anrufe einen von 10 Klingeltönen aus:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ RUFTON EINST ➔ INTERNRUFTON** bzw. **EXTERNRUFTON ➔ MELODIE**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschten Klingeltöne mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Klingeltonlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons für eingehende Anrufe ein:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ RUFTON EINST ➔ INTERNRUFTON** bzw. **EXTERNRUFTON ➔ LAUTSTÄRKE**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons mit den Navigationstasten ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Tastenton

Stellen Sie ein, ob bei jedem Tastendruck ein Tastenton ertönen soll:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ TON EINST. ➔ TASTENTON**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Warnton bei leeren Batterien

Stellen Sie ein, ob ein Warnton ertönen soll, wenn die Batterien fast leer sind:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ TON EINST. ➔ AKKU LEER**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Warnton bei „außerhalb der Reichweite“

Stellen Sie ein, ob ein Warnton ertönen soll, wenn sich Ihr Mobilteil außerhalb der Reichweite Ihrer Basis befindet:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ TON EINST. ➔ AUS.REICHW**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Name des Mobilteils

Geben Sie Ihrem Mobilteil bei Bedarf einen individuellen Namen (bspw. *Eltern* oder *Wohnzimmer*). Das Display zeigt den Namen Ihres Mobilteils an, wenn Ihr Mobilteil sich im Standby-Modus befindet.

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL.** ➔ **MT NAME**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Mobilteil mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Automatische Rufannahme

Schalten Sie die Funktion automatische Rufannahme ein, um eingehende Anrufe anzunehmen, sobald Sie Ihr Mobilteil aus Ihrer Basis nehmen:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL.** ➔ **AUTO-ANNAHME**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Kontrast

Stellen Sie den Kontrast des Displays nach Ihren Bedürfnissen ein:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL.** ➔ **KONTRAST**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Navigationstasten aus.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

PIN anpassen

Für einige Funktionen benötigen Sie Ihre PIN. Die PIN Ihres Mobilteils lautet in den Standardeinstellungen 0-0-0-0. Geben Sie Ihrem Mobilteil bei Bedarf eine individuelle PIN:

1. Navigieren Sie in das Menü **BS EINSTELL.** ➔ **NEUE PIN**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Ihre alte PIN mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Geben Sie Ihre neue PIN mit der Tastatur ein.
6. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
7. Geben Sie Ihre neue PIN zur Bestätigung ein zweites Mal mit der Tastatur ein.
8. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Wecker

Verwenden Sie Ihr Mobilteil als Wecker:

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL.** ➔ **ALARM**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Stellen Sie den Wecker mit den Navigationstasten ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Schalten Sie die Funktion **SNOOZE** zusätzlich ein, wenn der Wecker alle 6 Minuten erneut klingeln soll, bevor Sie den Wecker endgültig ausschalten. Verwenden Sie hierfür die Taste .

Flash-Zeit

Verwenden Sie Ihr Mobilteil an einer Telefonanlage, können Sie über die Taste R/C Funktionen wie bspw. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Stellen Sie die dafür notwendige Flash-Zeit ein:

1. Navigieren Sie in das Menü **BS EINSTELL.** ➔ **FLASH-ZEIT**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Navigationstasten aus
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Weitere Hinweise erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Anrufsperre

Sperren Sie bei Bedarf bis zu vier Rufnummern oder Vorwahlen für ausgehende Anrufe. Gesperrte Rufnummern oder Vorwahlen sind mit Ihrem Mobilteil nicht mehr erreichbar.

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL.** ➔ **RUFSPERRE**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Ihren PIN mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Setzen Sie die Rufsperre mit den Navigationstasten auf **EIN**.
6. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
7. Wählen Sie einen Speicherplatz mit den Navigationstasten aus.
8. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
9. Geben Sie die ersten vier Ziffern der Rufnummer oder der Vorwahl mit der Tastatur ein.
10. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Mobilteil)

Setzen Sie Ihr Mobilteil auf Werkseinstellungen zurück. Das ist sinnvoll, wenn Sie Ihre PIN vergessen haben oder wenn Sie Ihr Mobilteil bspw. wegen Reparatur oder Verkauf an Dritte übergeben.

Bei einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden ALLE persönlichen Einstellungen gelöscht.

1. Navigieren Sie in das Menü **MT EINSTELL. ➔ MT RÜCKSETZ**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Ihre PIN mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (Basis)

Setzen Sie Ihre Basis auf Werkseinstellungen zurück. Das ist sinnvoll, wenn Sie Ihre PIN vergessen haben oder wenn Sie Ihre Basis bspw. wegen Reparatur oder Verkauf an Dritte übergeben.

Bei einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden ALLE persönlichen Einstellungen gelöscht.

1. Navigieren Sie in das Menü **BS EINSTELL. ➔ BS RÜCKSETZ**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Ihre PIN mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Telefonbuch

Speichern Sie im Telefonbuch Ihres Mobilteils bis zu 50 Kontakte. Der Name eines Eintrags ist auf 12 Zeichen und die Rufnummer auf 20 Ziffern begrenzt. Weisen Sie jedem neu erstellten Eintrag einen von 10 Klingeltönen zu. Die gespeicherten Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge im Telefonbuch geordnet.

Einträge erstellen

Speichern Sie Ihre Kontakte im Telefonbuch, um einen schnellen Zugriff auf wichtige Rufnummern zu haben. Sie können die Einträge im Menü **TELEFONBUCH** jederzeit bearbeiten:

1. Navigieren Sie in das Menü **TELEFONBUCH → NEUER EINTR**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Geben Sie Namen und Rufnummer mit der Tastatur ein.
4. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
5. Wählen Sie einen Klingelton mit den Navigationstasten aus.
6. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Einträge anrufen

Rufen Sie Ihre Kontakte aus dem Telefonbuch an:

1. Navigieren Sie in das Menü **TELEFONBUCH**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit den Navigationstasten aus.
4. Drücken Sie die Taste .

Einträge löschen

Löschen Sie Kontakte aus dem Telefonbuch:

1. Navigieren Sie in das Menü **TELEFONBUCH**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt mit den Navigationstasten aus.
4. Wählen Sie **EINTR.LÖSCH.** mit den Navigationstasten aus.
5. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Wenn Sie alle Einträge löschen möchten, wählen Sie **ALLE LÖSCHEN** aus und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Speicherstatus

Erhalten Sie Auskunft über die Anzahl der gespeicherten Kontakte und die verfügbaren Speicherplätze:

1. Navigieren Sie in das Menü **TELEFONBUCH ➔ SPEICHER-STAT.**
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Anruflisten

Sehen Sie im Menü **ANRUFLISTE** Ihre zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe ein. Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.

Drücken Sie im Startbildschirm die Navigationstaste ^, um die letzten eingegangenen Anrufe zu sehen. Drücken Sie im Startbildschirm die Navigationstaste v, um die letzten ausgegangenen Anrufe zu sehen.

Einträge im Telefonbuch speichern

Übertragen Sie Telefonnummern aus der Anrufliste in das Telefonbuch:

1. Navigieren Sie in das Menü **ANRUFLISTE**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit den Navigationstasten aus.
4. Wählen Sie **NR.SPEICHERN** mit den Navigationstasten aus.
5. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
6. Geben Sie einen Namen für den neuen Eintrag mit der Tastatur ein.
7. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Einträge löschen

Löschen Sie Einträge aus Ihrer Anrufliste:

1. Navigieren Sie in das Menü **ANRUFLISTE**.
2. Bestätigen Sie mit der Taste OK.
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit den Navigationstasten aus.
4. Wählen Sie **LÖSCHEN** mit den Navigationstasten aus.
5. Bestätigen Sie mit der Taste OK.

Wenn Sie alle Einträge löschen möchten, wählen Sie **ALLE LÖSCHEN** aus und bestätigen Sie mit der Taste OK.

Favoritenwahl (M1 / M2)

Richten Sie für bis zu zwei Rufnummern eine praktische Kurzwahl über die Tasten M1 und M2 in Ihrem Mobilteil ein. Bei Drücken der Tasten M1 oder M2 wird die hinterlegte Rufnummer automatisch gewählt.

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
2. Drücken und halten Sie die Tasten M1 oder M2, bis Sie einen Signalton hören.

Möchten Sie eine neue Rufnummer auf einer bereits verwendeten Taste speichern, wiederholen Sie den Vorgang. Die vorhandene Rufnummer wird überschrieben.

Wahlwiederholung

Wählen Sie eine der letzten zehn gewählten Rufnummern aus dem Wiederwahlspeicher an:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Navigationstaste, um die zuletzt gewählte Rufnummer zu sehen.
2. Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch die letzten zehn Rufnummern.
3. Wird die gewünschte Rufnummer angezeigt, drücken Sie die Taste.

Rückruf

Wählen Sie eine der letzten dreißig verpassten Rufnummern aus dem Wiederwahlspeicher an:

1. Drücken Sie im Startbildschirm die Navigationstaste, um die zuletzt verpasste Rufnummer zu sehen.
2. Navigieren Sie mit den Navigationstasten durch die letzten dreißig Rufnummern.
3. Wird die gewünschte Rufnummer angezeigt, drücken Sie die Taste.

Während eines Gesprächs

Ihr Mobilteil verfügt über Funktionen, die nur während eines aktiven Gesprächs nutzbar sind.

Mikrofon stummschalten

Schalten Sie das Mikrofon während eines aktiven Gesprächs stumm. Das bedeutet, dass Sie Ihren Gesprächspartner hören können, dieser Sie aber nicht hören kann:

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste OK, um das Mikrofon stummzuschalten.
2. Drücken Sie erneut die Taste OK, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Freisprechen

Schalten Sie die Funktion Freisprechen ein, um andere Personen im Raum das Gespräch mithören zu lassen:

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste , um Freisprechen einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut die Taste , um Freisprechen auszuschalten.

Lautstärke anpassen

Passen Sie die Lautstärke Ihres Gesprächspartners während eines Gesprächs an:

1. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Navigationstasten und .

Die Lautstärkestufen werden im Display Ihres Mobilteils durch Ziffern angezeigt. Bei normaler Nutzung sind es die Stufen 1-5, während des Freisprechens sind es die Stufen 1-6.

Lautstärke-Boost

Nutzen Sie den Lautstärke-Boost, um die Lautstärke Ihres Gesprächspartners mit einem Tastendruck weiter zu erhöhen (+15 dB).

1. Drücken Sie einmal die Taste .

Beim Beenden des Gesprächs wird der Lautstärke-Boost automatisch ausgeschaltet.

Interne Funktionen

Ihr Mobilteil verfügt über interne Funktionen, die Sie auch ohne Nebenstellenanlage nutzen können. Für die internen Funktionen muss mindestens ein weiteres Mobilteil an der Basis angemeldet sein.

Rückfrage

Stellen Sie während eines aktiven Gesprächs Rückfragen an ein anderes Mobilteil. Ihr Gesprächspartner wird für die Zeit in eine Warteschlange verbunden.

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste INT.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils mit der Tastatur ein.
3. Drücken Sie die Taste am zweiten Mobilteil, um das Gespräch anzunehmen.
4. Drücken Sie die Taste , um das interne Gespräch zu beenden und zu Ihrem ursprünglichen Gespräch zu wechseln.

Vermittlung

Vermitteln Sie ein aktives Gespräch an ein anderes Mobilteil in Ihrem Haushalt.

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste INT.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils mit der Tastatur ein.
3. Drücken Sie die Taste am zweiten Mobilteil, um das Gespräch anzunehmen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch an das ausgewählte Mobilteil zu vermitteln.

Konferenz

Führen Sie ein Konferenzgespräch mit einem zusätzlichen Mobilteil. Ein zweites Mobilteil in Ihrem Haushalt wird mit Ihnen und dem externen Gesprächspartner verbunden.

1. Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste INT.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils mit der Tastatur ein.
3. Drücken Sie die Taste am zweiten Mobilteil, um das Gespräch anzunehmen.
4. Drücken Sie die Taste * am ersten Mobilteil, um die Konferenz zu starten.

Stummschalten

Schalten Sie den Klingelton Ihres Mobilteils auf stumm, wenn Sie ungestört sein möchten:

1. Drücken und halten Sie die Taste # für 3 Sekunden gedrückt, um das Mobilteil stummzuschalten.
2. Drücken und halten Sie die Taste # für 3 gedrückt, während das Mobilteil stummgeschaltet ist, um den Klingelton wieder einzuschalten.

Tastensperre

Sperren Sie die Tasten Ihres Mobilteils, um nicht unbeabsichtigt Funktionen auszulösen oder Anrufe zu tätigen:

1. Drücken und halten Sie die Taste * für 3 Sekunden, um die Tasten zu sperren.
2. Drücken und halten Sie die Taste * erneut für 3 Sekunden, um die Tasten zu entsperren.

Paging (Tonruf)

Lösen Sie einen Tonruf aus, wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben:

1. Drücken Sie die Taste •)) an Ihrer Basisstation, um einen Tonruf auszulösen.
2. Drücken Sie auf Ihrem Mobilteil die Taste, um den Tonruf zu beenden.

Wahlpause (P)

Haben Sie Ihr Telefon an einer Nebenstelle angeschlossen, kann es erforderlich sein, eine Wahlpause hinzuzufügen. Drücken Sie die Taste nach der Ziffer, an der Sie eine Wahlpause einfügen wollen. Für die Wahlpause wird im Display ein P eingefügt. Die Wahlpause kann auch bei den Einträgen im Telefonbuch programmiert werden.

1. Drücken Sie die Taste RD/P, um eine Wahlpause einzufügen.

Was Sie sonst noch wissen müssen

Dieser Abschnitt informiert Sie über alles, was Sie sonst noch wissen müssen - Technische Daten, Informationen zur Konformität, Garantie-, Pflege- und Entsorgungshinweise sowie Antworten auf die häufigsten Fragen.

Technische Daten

Frequenz	DECT 1880 - 1900 MHz
Sendeleistung	max. 250 mW
Abmessungen HBT	
Mobilteil	183 x 54,5 x 26 mm
Basis	49,5 x 108 x 111,5 mm
Gewicht	
Mobilteil	138 g
Basis	100 g
Stromversorgung	Input 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 150 mA Output 6 VDC, 500 mA
Batterien	2 x wiederaufladbare Batterien (Microzelle (AAA), 1,2 V, 400 mAh)
Ladedauer	etwa 12 Stunden bis zur vollständigen Ladung
Stand-by	bis zu 100 Stunden
max. Gesprächsdauer	bis zu 10 Stunden
zulässige Umgebungs-bedingungen	5 °C bis 35 °C bei 25 % bis 85 % relativer Luftfeuchte

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Versuchen Sie zunächst, Ihr Problem auf den folgenden Seiten zu identifizieren und probieren Sie die vorgeschlagenen Lösungswege.

Mein Mobilteil lässt sich nicht einschalten.

Prüfen Sie, ob die eingelegten wiederaufladbaren Batterien polrichtig eingesetzt und ausreichend geladen sind. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **So nehmen Sie Ihr Telefon in Betrieb auf Seite 12**.

Der Angerufene hört mich schwach oder gar nicht.

Das Mikrofon Ihres Mobilteils ist stummgeschaltet. Heben Sie die Stummschaltung auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Mikrofon stummschalten auf Seite 30**.

Versuchen Sie, die Batterien Ihres Mobilteils zu laden und ggf. die Reichweite Ihres Mobilteils zur Basis zu verringern.

Im Display blinkt „keine Basis“.

Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis oder die Basis ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Beachten Sie die maximale Reichweite des Mobilteils.

Wenn Sie die entsprechende Funktion eingeschaltet haben (siehe **Warnton bei leeren Batterien auf Seite 21**) hören Sie ein Warnsignal, wenn das Mobilteil sich außerhalb der Reichweite der Basis befindet ist.

Prüfen Sie die Verkabelung Ihrer Basis. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **So nehmen Sie Ihr Telefon in Betrieb auf Seite 12**.

Das Display meines Mobilteils ist nur schwach oder gar nicht zu erkennen.

Die Batterien des Telefons sind nicht ausreichend geladen. Laden Sie die Batterien auf. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **So nehmen Sie Ihr Telefon in Betrieb auf Seite 12.**

Wenn Sie die entsprechende Funktion eingeschaltet haben (siehe **Warnton bei leeren Batterien auf Seite 21**) hören Sie ein Warnsignal, wenn die Batterien Ihres Mobilteils fast aufgebraucht sind.

Mein Mobilteil klingelt nicht, obwohl ich am Display erkennen kann, dass ein Anruf eingeht.

Der Klingelton ist stumm geschaltet. Drücken und halten Sie Taste **STERN** für 3 Sekunden, um die Stumm-Funktion auszuschalten.

Ich möchte eine Funktion ausführen. Mein Telefon fordert mich auf, die PIN einzugeben.

Die PIN lautet in den Standardeinstellungen **0000**. Haben Sie eine persönliche PIN gespeichert, geben Sie diese persönliche PIN bei entsprechender Abfrage ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **PIN anpassen auf Seite 23**.

Ich weiß nicht, wie ich Buchstaben eingebe, um bspw. Namen für Einträge in meinem Telefonbuch zu speichern.

Die Buchstaben auf den Tasten entsprechen dem Standardzeichensatz. Entnehmen Sie die

möglichen Zeichen der Zeichensatztabelle auf der folgenden Seite.

	1x	2x	3x	4x	5x
Taste					
1	÷	..	/	1	
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	Leerzeichen	-	0		
*	*				
#	0				

Die genannten Lösungsvorschläge führen leider nicht dazu, dass Ihr Telefon wieder so funktioniert, wie Sie es erwarten? Versuchen Sie es mit den FAQs im Internet unter **www.olympia-vertrieb.de** oder wenden Sie sich an unseren Service.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Telefon entsorgen, bringen Sie Ihr Telefon zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen.

Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Telefon auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Batterien! Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Batterien können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Telefon, bevor Sie Ihr Telefon entsorgen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Das Symbol bedeutet, dass Sie Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und Batterien über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätsinformationen

Hiermit erklärt die Olympia Business Systems Vertriebs GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, dass sich dieses Telefon in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Das CE-Kennzeichen auf dem Telefon bestätigt die Konformi
zu diesem Produkt finden Sie unter **http://productip.com/?f=60063**

Garantie

Die Garantiezeit beträgt **24 Monate**. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Sollte ein Problem auftreten, besuchen Sie unser Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite **www.olympia-vertrieb.de**

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Nummer **0180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung.

Ihre Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

Art. Nr. 2271 / Version 2017.07

Bedienungsanleitung

Schnurloses Telefon DECT 5000